


Richtige Planung für Rahmen und Matten

Winkelrahmen

Unsere Aluprofilmatten sollten für einen optimalen Sitz in einen Winkelrahmen eingebaut werden. Bei der Verwendung von Aluprofilmatten und Winkelrahmen im Außenbereich muss eine Drainage vorhanden sein, um das Abfließen des Wassers sicherzustellen.

Der Rahmen muss mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich / Glattstrich bündig abschließen (siehe Abbildung). Ein absolut planer Untergrund ist Voraussetzung, damit die Matte gleichmäßig aufliegt. Beachten Sie bitte auch die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte.

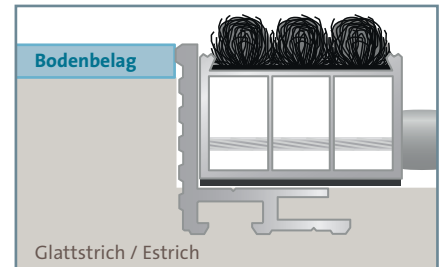


Montage: Der Winkelrahmen muss bündig mit Bodenbelag und Glattstrich / Estrich abschließen

Teilung von großen Aluprofilmatten

Besonders große Matten werden geteilt, um einen sauberen Einbau und eine einfache Pflege zu gewährleisten. Eine Teilung erfolgt ab ca. 2500 mm Stablänge bzw. ab einem Gewicht von ca. 45 kg.


Wir empfehlen entweder eine Teilung in der Stablänge (ab ca. 2500 mm) oder eine Teilung in der Gehrichtung (ab ca. 45 kg Gewicht). Eine Teilung der Stablänge sollte nicht in der unmittelbaren Laufzone erfolgen, da sonst Stolpergefahr besteht.

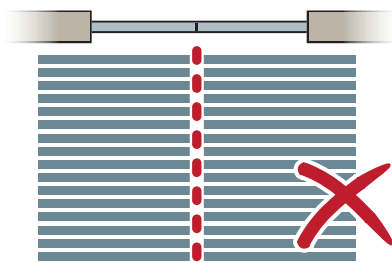

Nicht in der unmittelbaren Laufzone teilen: Stolpergefahr.



Korrekte Teilung bei Stablängen über 2500 mm bzw. über 45 kg Gewicht.

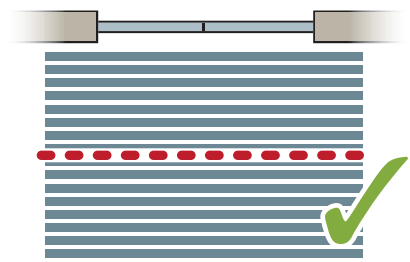

Pflegehinweis

Um eine lange Haltbarkeit unserer Aluprofilmatten zu erreichen, ist ein planer Untergrund unabdingbar. Unebenheiten durch unsauber ausgeführten Glattstrich / Estrich oder kleinere Steine unter den Aluprofilen können zu vorzeitiger Materialermüdung führen. Die höchste Lebensdauer erreichen Sie mit einer fachgerechten Montage und regelmäßiger Reinigung der Bodenvertiefung.